


CANDY

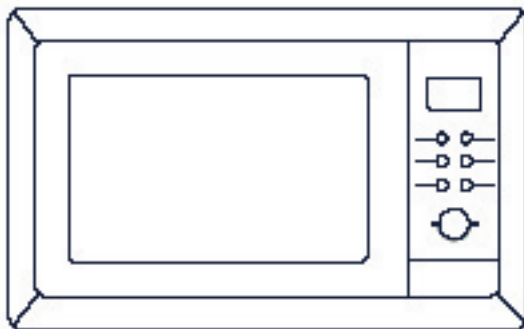

Mikrovlná rúra

NÁVOD NA OBSLUHU MODEL: MIC 256 EX

Pred tým ako použijete mikrovlnnú rúru si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a starostlivo ho uschovajte.

Pokiaľ budete postupovať podľa týchto pokynov, rúra vám bude slúžiť mnoho rokov.

TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE

OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

- (a) Nepokúšajte sa spúšťať túto rúru s otvorenými dierkami, pretože by to mohlo mať za následok nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité nerozbíjať či inak narušať bezpečnostné zámky.
- (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere a nedovoľte, aby sa na povrchu tesnenia hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
- (c) UPOZORNENIE: Pokiaľ dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť používaná, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Pokiaľ zariadenie nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený a môže to mať dopad na životnosť prístroja a viesť k potenciálnym nebezpečným situáciám.

Technické údaje

Model:	MIC 256 EX
Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Menovité napätie: Menovitý príkon (mikrovlnné varenie):	1450 W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie):	900 W
Menovitý príkon (gril):	1100 W
Kapacita rúry:	25 l
Priemer otočného kruhu:	Ø 315 mm
Vonkajšie rozmery (D x Š x V):	594 x 465 x 460 mm
Netto hmotnosť:	cca 23.5 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UPOZORNENIE

Pre zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energii pri používaní vášho spotrebiča dodržujte základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Upozornenie:** Tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v utesnených nádobách, pretože majú tendenciu explodovať.
- Upozornenie:** Pre inú ako kompetentnú osobu je nebezpečné odstraňovať kryt, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.
- Upozornenie:** Deťom dovoľte používať rúru iba pod dohľadom a po poskytnutí príslušných inštrukcií, aby dieťa bolo schopné používať rúru bezpečne a chápalo riziká spojené s nesprávnym používaním.
- Upozornenie:** Keď je spotrebič prevádzkovaný v kombinovanom režime, deti by mali rúru používať iba pod dozorom dospeléj osoby, pretože dochádza k vytváraniu vysokej teploty (iba pre rady s grilom)
- Používajte iba kuchynské potreby vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.
- Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
- Preštudujte si a dodržujte špecifické: „OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGIÍ“.
- Pokiaľ ohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte s ohľadom na možnosť vznietenia sa.
- Pokiaľ sa objaví oheň, spotrebič vypnite alebo odpojte od zdroja a dvere nechajte zavtorené, aby sa uhasili prípadné plamene.
- Jedlo nevarte príliš dlho.
- Vnútornú časť rúry nepoužívajte na účely skladovania. Vo vnútri rúry neskladujte žiadne veci, ako napr. chlieb, sušienky atď.
- Odstráňte drôtky a kovové držadlá z papiera alebo plastových nádob/sáčkov, akôr ako ich umiestnite do rúry.
- Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte iba v súlade s poskytnutými inštaláčnymi pokynmi.
- Vajcia v škrupine a celé na tvrdo uvarené vajcia by nemali byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, i po ukončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
- Spotrebič používajte iba pre účel, na ktorý je určený, ako je popísané v manuáli. V tomto spotrebiči nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Táto rúra je navrhnutá špeciálne pre ohrievanie. Nie je určená pre priemyselné alebo laboratorne použitie.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla, bude musieť byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
- Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo blízko bazénu.
- Teplota prístupného povrchu môže byť pri prevádzke spotrebiča vysoká. Kábel vedte mimo zahrievaný povrch a nezakrývajte žiadne ventilačné otvory na rúre.
- Nenechajte kábel viesť cez hranu stola alebo pultu.
- Neschopnosť udržať rúru v čistom stave by mohla viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo mať negatívny dopad na životnosť spotrebiča a prípadne spôsobovať nebezpečné situácie.
- Obsah kojeneckých fliaš a fliaš s jedlom pre deti je nutné premiešať či pretrepať a pred konzumáciou je nutné skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené erupatívne ohrievanie, preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
- Nesmie byť používaný parný čistič.
- Pri používaní sa spotrebič zahrieva. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo dotknutiu sa ohrievajúcich telies vo vnútri rúry.
- Prístupné časti sa môžu pri používaní zahrievať. Malé deti je nutné udržiavať z dosahu spotrebiča.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové drôtenky, pretože môže dôjsť k poškrábaniu povrchu, čo môže mať za následok rozbitie.

Pre zníženie rizika zranenia osôb Inštalácia uzemnenia

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Dotknutie sa niektorých vnútorných súčastí
môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Spotrebič
nikdy nerozmontovávajte.

UPOZORNENIE


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom.
Nezapínajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ
nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúra odpojili od prívodu
energie.

1. Po použití vnútro rúry vyčistite navlhčenou
handrou.
2. Príslušenstvo vyčistite obvyklým spôsobom
v mydlovej vode.
3. Pokiaľ sú špinavé, rám dvierok, tesnenie a
susedné časti, musia byť starostlivo vyčistené
vlhkou handrou.

Zástrčka s dvoma guľatými kolíkmi



Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvedenie elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený prívodným káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do vývodu, ktorý je poriadne nainštalovaný a uzemnený.

Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika, pokiaľ pokyny pre uzemnenie úplne nechápete alebo pokiaľ existujú pochybnosti, či je spotrebič poriadne uzemnený. Pokiaľ je nutné použiť predlžovací kábel, používajte iba predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho prívodného kábla alebo zakopnutiu oň
2. Pokiaľ sa používa dlhý prívodný kábel alebo predlžovací kábel:
 - 1) Vyznačený elektrický výkon prívodného kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
 - 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by oň mohli zatiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

KUCHYNSKÉ POTREBY

Viď pokyny ohľadne „Materiálov, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“

POZOR

Nebezpečenstvo zranenia.

Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako kompetentná osoba prevádzal akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test kuchynských potrieb:

1. Naplňte nádobu pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovanou kuchynskou potrebou.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne siahnite na testovanú kuchynskú potrebu. Pokiaľ je teplá, nepoužívajte ju pre varenie v mikrovlnnej rúre.
4. **Neprekračujte dobu varenia v dĺžke 1 minúty.**

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre

Kuchynské potreby	Poznámky
Hliníková fólia	Iba odtienenie. Malé hladké kusy je možné použiť pre zakrytie tenkých plátok mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo prevareniu. Môže dochádzať k iskreniu, pokiaľ je fólia príliš blízko ku stenám rúry. Fólia by mala byť minimálne 1 palec (2,5 cm) od steny rúry.
Nádoba na vyprážanie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na vyprážanie musí byť minimálne 3/16 palca (5 mm) nad otočným kruhom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného kruhu.
Stolový riad	Iba riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo opráskaný riad.
Poháre	Vždy zložte viečko. Používajte iba pre ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Iba tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, že nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknuté alebo opráskané riady.
Sáčky na varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezavierať kovovú sponkou. Prerezať otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používať iba pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávať pri varení bez dohľadu.
Papierové servítky	Používať pre zakrytie jedla pri ohrievaní a pre absorbovanie tuku. Používať pod dohľadom a iba pre krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používať na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Iba riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäkknú, keď sa jedlo vo vnútri ohrieva. „Varné sáčky“ a pevne uzavreté plastové sáčky by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale
Plastová fólia	Iba riady bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používať pre zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Iba teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskový papier	Používať pre prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržania vlhkosti.

Materiály, ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre

Kuchynské potreby	Poznámky
Hliníkový podnos	Môžete spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovým držadlom	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové potreby alebo potreby s kovovými časťami	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové svorky	Môžu spôsobiť iskrenie a otvorený oheň v rúre.
Papierové sáčky	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Pórovitý plast	Pórovitý plast sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, pokiaľ bude vystavený vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže se štiepiť alebo práskať.


NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY

Názvy súčastí rúry a príslušenstva

Vybertete rúru a všetky materiály z lepenkovej krabice a vnútra rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Glass tray	1
Jednotka otočného kruhu	1
Návod na obsluhu	1

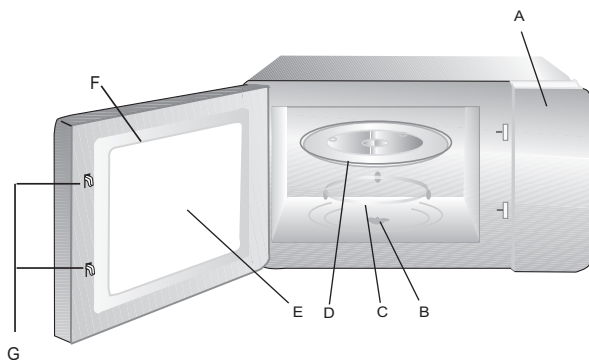


Grilovacia mriežka (iba pre rady s funkciou grilu)

- A) Kontrólly panel
- B) Hriadel' otočného kruhu
- C) Jednotka otočného kruhu
- D) Sklenený podnos
- E) Okienko priehľadu
- F) Jednotka dverí
- G) Systém bezpečnostného zámku

Pokiaľ dôjde k otvoreniu dverí za chodu, vypnite prívod energie.

Inštalácia otočného kruhu

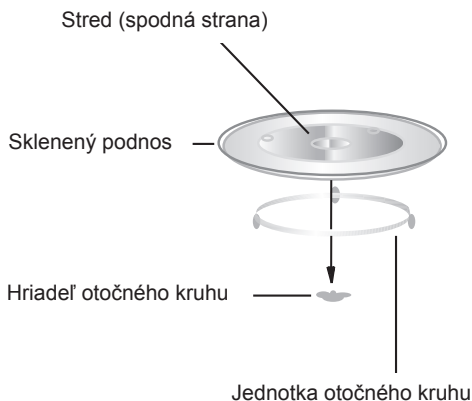

- Sklenený podnos nikdy neumiestňujte otočne. Sklenenému podnosu by nikdy nič nemalo brániť v otáčaní.
- Pri varení sa vždy musí používať sklenený podnos i jednotka otočného kruhu.
- Všetké jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy umiestňujú na sklenený podnos.
- Pokiaľ dôjde k prasknutiu alebo rozbitiu skleneného podnosu alebo otočného stola, skontaktujte svoje najbližšie autorizované servisné stredisko.

Inštalácia a pripojenie

- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
- Táto rúra je určená pre použitie iba ako vstavaný spotrebič. Nie je určená pre používanie na linke alebo vo vnútri skrinky.
- Dodržiňte prosím špeciálne pokyny pre inštaláciu.
- Spotrebič môže byť nainštalovaný v 60 cm širokej nástennej skrinke (minimálne 55 cm hlbokoj a 85 cm od podlahy).
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a je možné ho pripojiť iba do poriadne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
- Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výkonostnom štítku.
- Zásuvku musí inštalovať a prívodný kábel môže vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár. Pokiaľ zásuvka nebude po inštalácii už prístupná, musí byť na mieste inštalácie pólové odpojovacie zariadenie s kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.
- Nesmú byť používané adaptéry, rozdeľovačky a predžiováky. Preťaženie môže mať za následok riziko požiaru.

Pristupný povrch môže byť pri prevádzke horúci





Návod na obsluhu

Tato mikrovlnná rúra využíva moderú elektronickú reguláciu pre nastavenie parametrov varenia tak, aby lepšie zodpovedala vašim potrebám pre varenie.



1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra pripojená ku zdroju energie, zobrazí sa „0:00“ a zaznie jeden signál.

- 1) Stlačiť **“CLOCK/PRE-SET”** pre výber 12-hodinového alebo 24-hodinového cyklu.
- 2) Otáčajte regulátorom  pre nastavenie údajov hodín, zadaný čas musí byť medzi 0-23 (24-hodinový),
- 3) Stlačte **“CLOCK/PRE-SET”**, začnú blikať minúty.
- 4) Otáčajte regulátorom  pre nastavenie doby v minútach, vložená doba by mala byť v rozmedzí 0-59.
- 5) Pre dokončenie nastavenia hodín stlačte **“CLOCK/PRE-SET”**. “:” rozsvieti sa.

Poznámka: 1) Pokiaľ hodiny nebudú nastavené, nebudú pri zapnutí prívodu energie fungovať.
2) Pokiaľ pri procese nastavovania hodín stlačíte **“STOP/CLEAR”**, rúra prejde automaticky späť do predchádzajúceho stavu.

2. Mikrovlnné varenie

- 1) Jedenkrát stlačiť tlačidlo **“MICROWAVE/GRILL/COMBI”** a zobrazí sa **“P100”**.
- 2) Stlačiť opakovane **“MICROWAVE/GRILL/COMBI”** alebo otáčať regulátorom  pre výber výkonu mikrovlnnej rúry od 100% do 10%. Zobrazí sa **“P100”**, **“P80”**, **“P50”**, **“P30”**, **“P10”** v tomto poradí.
- 3) Pre potvrdenie stlačte **“START/+30SEC./CONFIRM”**.
- 4) Otáčať regulátorom  pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí byť 0:05 a 95:00.)
- 5) Stlačte **“START/+30SEC./CONFIRM”** pre zahájenie varenia.



Poznámka: Veľkosť kroku pre nastavenie času kódovacieho tlačidla sú nasledujúce:

- 0---1 min : 5 sekúnd
- 1---5 min : 10 sekúnd
- 5---10 min : 30 sekúnd
- 10---30 min : 1 minút
- 30---95 min : 5 minút

Tabuľka výkonu mikrovlnnej rúry

Stlačiť	Jedenkrát	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát
Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%



3. Grilovanie

- 1) Jedenkrát stlačiť tlačidlo "MICROWAVE/GRILL/COMBI" a zobrazí sa " P100"
- 2) Stlačiť opakovane "MICROWAVE/GRILL/COMBI" alebo otáčať regulátorom  " pre výber výkonu grilovania. Prestaňte otáčať, až keď sa objaví "G-1".
- 3) Pre potvrdenie stlačte "START/+30SEC./CONFIRM".
- 4) Otáčať regulátorom  " pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí byť 0:05 a 95:00.)
- 5) Stlačte "START/+30SEC./CONFIRM" pre zahájenie varenia.

Poznámka: Keď uplynie polovica času grilovania, ozve sa dvakrát signál rúry ako upozornenie na to, že je potrebné jedlo obrátiť.

Môžete rúru nechať grilovať ďalej. Aby ste však dosiahli lepšie výsledky grilovania, mali by ste jedlo obrátiť, zavrieť dvierka a potom stlačiť "START/+30SEC./CONFIRM" pre pokračovanie varenia. Pokiaľ nebude nič prevedené, rúra bude pokračovať automaticky a ozve sa jedenkrát signál.

4. Kombinované varenie

- 1) Jedenkrát stlačte tlačidlo "MICROWAVE/GRILL/COMBI" a zobrazí sa " P100"
- 2) Stlačiť opakovane "MICROWAVE/GRILL/COMBI" alebo otáčať regulátorom  " pre výber výkonu grilovania.
Prestaňte otáčať, keď sa zobrazí "C-1", "C-2", "C-3" alebo "C-4".
- 3) Pre potvrdenie stlačte "START/+30SEC./CONFIRM".
- 4) Otáčať regulátorom  " pre nastavenie doby varenia. (Nastaviteľná doba musí byť 0:05 a 95:00.)
- 5) Stlačte "START/+30SEC./CONFIRM" pre zahájenie varenia.



Poznámka: Pokyny pre kombináčn  varenie

Pokyny	Displej	Mikrovlnn� varenie	Gril	Konvek�n� varenie
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●



5. Konvek n  varenie (s funkciou predhrievania)

Konvek n  varenie v m umo ňuje variť jedlo ako v be nej r re. Mikrovlnn  varenie sa nepou v .

Doporu je sa predhriať r ru na pr slu n  teplotu pred umiestnen m jedla do r ry.

- 1) Stlačte jedenkrát tlačidlo “**CONVECTION**”, začne blikať “140”.
- 2) Opakovane stlačíť “**CONVECTION**” alebo otáčať regulátorom “” pre výber konvekčnej funkcie.
Poznámka: teplotu je možné zvoliť od 140 stupňov do 230 stupňov.
- 3) Stlačte tlačidlo “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre potvrdenie teploty.
- 4) Stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre predhriatie rúry. Po dosiahnutí teploty predhriatia dvakrát zaznie signál ako upozornenie, že máte dáť jedlo do rúry. Teplota predhriatia rúry sa zobrazí a bude blikať.
- 5) Dajte jedlo do rúry a zavrite dverka.
Otáčať regulátorom “” pre nastavenie doby varenia. (Maximálna nastaviteľná doba varenia je 95 minút.)
- 6) Stlačíť tlačidlo “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre zahájenie varenia.
Poznámka: a. Čas varenia nie je možné nastaviť, pokiaľ nebude dosiahnutá teplota predhriatia.
Po dosiahnutí teploty predhriatia je nutné otvoriť dverky pre nastavenie doby varenia.
b. Pokiaľ predhrievanie rúry trvá dlhšie ako 30 minút a teplota nie je dosiahnutá, dvakrát sa ozve signál ako upozornenie na to, že je potrebné nastaviť dobu varenia. Pokiaľ doba nebude zadána do 5 minút, rúra sa prestane predhrievať. Signál sa ozve päťkrát a rúra sa vráti do stavu čakania.

6. Konvekčné varenie (bez funkcie predhrievania)



- 1) Stlačte jedenkrát tlačidlo “**CONVECTION**”, začne blikať “140”.
- 2) Opakovane stlačíť “**CONVECTION**” alebo otáčať regulátorom “” pre výber konvekčnej funkcie.
Poznámka: teplotu je možné zvoliť od 140 stupňov do 230 stupňov.
- 3) Stlačte tlačidlo “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre potvrdenie teploty.
- 4) Otáčať regulátorom “” pre nastavenie doby varenia. (Maximálne nastaviteľná doba varenia je 95 minút.)
- 5) Stlačíť tlačidlo “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre zahájenie varenia.


7. Varenie vo viacerých fázach

Je možné nastaviť maximálne tri fázy. Pokiaľ je jednou z týchto fáz rozmrazovanie, malo by byť nastavené ako prvá fáza. Po každej fáze sa ozve jeden signál a začne nasledujúca fáza.

Poznámka: Ako jednu z týchto fáz nie je možné nastaviť automatické menu a predhrievanie.



Príklad: ak chcete rozmrazovať jedlo počas 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry počas 7. Potom postupujte nasledovne:

- 1) Stlačíť dvakrát “**DEFROST BY W.T.TIME**”, na displeji sa zobrazí “dEF2”;
- 2) Otáčať regulátorom “” pre nastavenie doby rozmrazovania na 5 minút;
- 3) Stlačíť jedenkrát “**MICROWAVE/GRILL/COMBI**”;
- 4) Otáčať regulátorom “” pre výber 80 % výkonu mikrovlnnej rúry, pokiaľ sa nezobrazí “P80”;



- 5) Pre potvrdenie stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**”;
- 6) Otáčať regulátorom “” pre nastavenie doby varenia na 7 minút;
- 7) Stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre zahájene varenia.

8. Funkcia prednastavenia

- 1) Najprv nastavte hodiny. (Postupujte podľa návodu na nastavenie hodín.)
- 2) Vložte program varenia. Je možné nastaviť maximálne tri fázy. Vo funkcii prednastavenia nieje možné nastaviť rozmrazovanie. Automatické menu je možné nastaviť iba s jednou fázou.
Príklad: ak chcete variť na 80 % výkonu mikrovlnnej rúry počas 7 minút, postupujte nasledovne.



- a. Stlačiť jedenkrát “**MICROWAVE/GRILL/COMBI**”;
- b. Otáčať regulátorom “” pre výber 80 % výkonu mikrovlnnej rúry, pokiaľ sa nezobrazí “P80”;
- c. Pre potvrdenie stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**”;
- d. Otáčať regulátorom “” pre nastavenie doby varenia na 7 minút;

Po prevedení vyššie uvedených krokov prosím nestláčajte tlačidlo “**START/+30SEC./CONFIRM**”. Potom postupujtenasledovne:

- 3) Stlačiť “**MICROWAVE/GRILL/COMBI**”, zobrazí sa aktuálny čas a začne blikať hodnota udávajúca hodiny.
- 4) Otáčať regulátorom “” pre nastavenie hodnoty hodín, vložená doba by mala byť medzi 0–23 (24-hodinový cyklus) alebo 1–12 (12-hodinový cyklus).
- 5) Stlačte “**CLOCK/PRE-SET**”, začnú blikať minúty.
- 6) Otáčajte regulátorom “” pre nastavenie doby v minútach, vložená doba by mala byť v rozmedzí 0-59.
- 7) Stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre dokončenie nastavenia. “:” rozsvieti sa, dvakrát sa ozve signál, keď príde nastavená doba, a potom sa automaticky spustí varenie.

Poznámka: najprv je nutné nastaviť hodiny. Inak funkcia prednastavenia nebude fungovať.

9. Automatické menu


- 1) V stave čakania otáčať regulátorom “” doprava pre výber požadovanej funkcie a zobrazí se “A1”, “A2”, “A3”....”A10”.
- 2) Pre potvrdenie potrebného menu stlačiť “**.**”.
- 3) Otáčať regulátorom “” pre výber hmotnosti menu a rozsvieti sa indikátor “g”.
- 4) Stlačte “**START/+30SEC./CONFIRM**” pre zahájenie varenia.

Poznámka: Menu pre torty je pod konvekčným varením s funkciou rozohriatia na 180°C. Najprv by ste mali rúru predhriať v automatickom menu, keď rúra dosiahne príslušnú teplotu, zastaví sa a ozve sa signál ako upozornenie, že máte otvoriť dverka a vložiť tortu, potom stlačte “**.**” pro zahájenie varenia.


Tabuľka automatického menu

Menu	Váha (g)	Displej	Výkon
A1 Ohriať	150	150	100 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A2 Zemiaky	1 (cca 230 g)	1	100 %
	2 (cca 460g)	2	
	3 (cca 690g)	3	
A3 Mäso	150	150	100 %
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Zelenina	150	150	100 %
	350	350	
	500	500	
A5 Ryba	150	150	80 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A6 Cestoviny	50 (s vodou 450 g)	50	80 %
	100 (s vodou 800g)	100	
	150 (s vodou 1 200g)	150	
A7 Polievka	200	200	100 %
	400	400	
	600	600	
A8 Koláče	475	475	Predhriať na 180 stupňou
A9 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A10 Kurča	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

10. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Stlačte **"DEFROST BY W.T./TIME"** jedenkrát, na rúre se zobrazí **"dEF1"**.
- 2) Otáčať regulátorom  " peo výber hmotnosti jedla. Zároveň sa rozsvieti "g". Hmotnosť by mala byť 100-2000 g.
- 3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte tlačidlo **"START/+30SEC./CONFIRM"**.

11. Rozmrazovanie podľa času


- 1) Stlačte **"DEFROST BY W.T./TIME"** dvakrát, na rúre se zobrazí **"dEF2"**.
- 2) Otáčať regulátorom  " pre výber doby varenia. Maximálna nastaviteľná doba varenia je 95 minút.
- 3) Pre spustenie rozmrazovania stlačte tlačidlo **"START/+30SEC./CONFIRM"**.

12. Rýchle varenie.

- 1) V stave čakania stlačiť tlačidlo **"START/+30SEC./CONFIRM"** pre varenie na 100 % výkon počas 30 sekúnd. Pri každom stlačení rovnakého tlačidla je možné zvýšiť dobu varenia od 30 sekúnd. Maximálna doba varenia je 95 minút.
- 2) V stave mikrovlnného varenia, grilovanie, konvekčného varenia a kombinovaného varenia stlačte tlačidlo **"START/+30SEC./CONFIRM"** pre varenie na 100 % výkonu počas 30 sekúnd. Pri každom stlačení rovnakého tlačidla je možné zvýšiť dobu varenia od 30 sekúnd.

Poznámka: táto funkcia nemôže byť používaná pod režimom rozmrazovania, automatickým menu a varením vo viacerých fázach.

13. Rýchle mikrovlnné varenie

V stave čakania otáčať regulátorom  " doľava pre priamy výber doby varenia, potom stlačiť tlačidlo **"START/+30SEC./CONFIRM"** pre spustenie varenia na 100 % výkon mikrovlnnej rúry. Tento program môže byť nastavený ako jedna časť varenia vo viacerých fázach.

14. Funkcia zisťovania údajov

- (1) V stave varenia stlačiť **"MICROWAVE/GRILL/COMBI"** alebo **"CONVECTION"**, počas 2-3 minút sa zobrazí aktuálny čas.
- (2) V stave prednastavenia stlačiť **"CLOCK/PRE-SET"** pre zistenie doby odloženia začiatku varenia. Prednastavená doba bude blikať 2-3 sekundy, potom sa rúra vráti späť do zobrazenia hodín.
- (3) Pri varení stlačiť **"CLOCK/PRE-SET"** pre kontrolu aktuálneho času. Čas sa zobrazí na 2-3 sekundy.

15. Funkcia detského zámku

Zámok: V stave čakania stlačiť "STOP/CLEAR" na 3 sekundy. Ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce, že bol aktivovaný detský zámok a rozsvieti sa indikátor " —● ". Displej zobrazí aktuálny čas alebo 0:00.

Zrušenie zámku: V zamknutom stave stlačte "STOP/CLEAR" počas 3 sekúnd, ozve sa dlhé pípnutie označujúce zrušenie zámku, a zmizne indikátor " —● ".

16. Technické údaje

- (1) Ozve sa jedenkrát signál, keď na začiatku otočíte regulátorom;
- (2) " **START/+30SEC./CONFIRM** " Je nutné stlačiť pre pokračovanie varenia, pokiaľ budú pri varení otvorené dvierka;
- (3) Akonáhle bol nastavený program varenia, tlačidlo " **START/+30SEC./CONFIRM** " sa nesmie stlačiť do 5 minút. Zobrazí sa aktuálny čas. Nastavenie bude zrušené.
- (4) Po dôkladnom stlačení sa ozve signál jedenkrát, v prípade nedostatočného stlačenia nebude žiadna reakcia.

Odstraňovanie závad

Pokiaľ budete prevádzkať odstraňovanie závad, pred vyhľadáním pomoci najprv prevedte nasledujúce kontroly.

Normálna situácia	
Mikrovlnná rúra narušuje príjem TV.	Príjem rozhlasu a televízie môže byť pri prevádzke mikrovlnnej rúry narušený. Je to podobné, ako v prípade interferencie s malými elektrickými spotrebičmi, ako napr. mixér, vysávač a elektrický vetrák. Je to normálne.
Tlmené svetlo rúry.	Pri chladení mikrovlnnej rúry na nízkom výkone môže byť svetlo rúry tlmené. Je to normálne.
Para hromadiaca sa na dverách, horúci vzduch vychádzajúci z ventilačných otvorov.	Pri varení sa v jedle môže vytvárať para. Väčšina pary odíde z rúry ventilačnými otvormi. Určitá časť pary sa však môže sústrediť na chladnom mieste, ako napríklad na dverách rúry. Je to normálne.
Rúra bola náhodou spustená bez jedla.	Je zakázané používať jednotku bez jedla. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Rúra sa nedá zapnúť.	(1) Prívodný kábel nie je pevne zapojený.	Kábel odpojte. Potom znovu zapojte po 10 sekundách
	(2) Spálená poistka alebo istič.	Vymeňte poistku alebo znovu nastavte istič (opravujú odborníci z našej spoločnosti)
	(3) Problém s výstupom.	Vyskúšajte výstup s iným elektrickým spotrebičom.
Rúra neheje	(4) Dvere nie sú dobre zatvorené.	Dvere dobre zatvorené.
Sklenená otočná doska vydáva pri prevádzke mikrovlnnej rúry hluk	(5) Špinavé opery valčekov alebo spodná časť rúry.	Vid' „Údržba mikrovlnnej rúry“ pre vyčistenie špinavých častí.

ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Pokiaľ nemôžete zistiť príčinu prevádzkovej anomálie: spotrebič vypnite (nevyvíjajte hrubú silu) a skontaktujte Asistenčnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde je možné ho nájsť? Je dôležité, aby ste povedali Asistenčnej službe kód vášho výrobku a jeho výrobné číslo (kód so 16 znakmi, ktorý začína číslom 3). Toto číslo je možné nájsť na záručnom liste alebo na štítku s údajmi umiestnenom na spotrebiči.

Tým se vyvarujete zbytočných návštev u technika, a tiež (čo je dôležitejšie) ušetríte príslušné náklady na konzultáciu technikov.



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/EC o elektrickom a elektronickom odpade (WEEE). Zaistením správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete brániť negatívnym následkom na životnom prostredí a ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť nesprávne zaobchádzanie s odpadom tohoto výrobku.

Symbol na výrobku naznačuje, že tento výrobok nesmie byť spracovaný ako domáci odpad. Namiesto toho bude odovzdaný do príslušného zberného bodu k recyklácii elektrického a elektronického zariadenia. Likvidácia musí byť prevedená v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu.

Pre podrobnejšie informácie o spracovaní, obnove a recyklácii tohoto produktu laskavo kontaktujte vaše miestne mestské úrady, vašu službu pre likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.